

САМОЗАЛЕПВАЩИ ПИРОНИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ

Самозалеващите пирони са лесни и бързи за монтаж.

Направени са от галванизирана стомана с основа 50мм x 50 мм.



Диаметърът на пилона е 2.7 мм и с дължини от 19 до 203мм.

Пироните могат да бъдат изработени от алуминий или мед.

Има и специално изработени пирони за различни агресивни среди.

Във всеки комплект има и пакет с 30мм тарелки, които да притискат изолацията.

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ДЪЛЖИНА	ОПАКОВКА
	галванизирана стомана	19	500
	галванизирана стомана	25	500
	галванизирана стомана	32	500
	галванизирана стомана	42	500
	галванизирана стомана	51	500
	галванизирана стомана	63	500
	галванизирана стомана	76	500
	галванизирана стомана	89	500
	галванизирана стомана	95	500
	галванизирана стомана	105	500
	галванизирана стомана	114	500
	галванизирана стомана	125	500
	галванизирана стомана	140	250
	галванизирана стомана	165	250
	галванизирана стомана	203	250

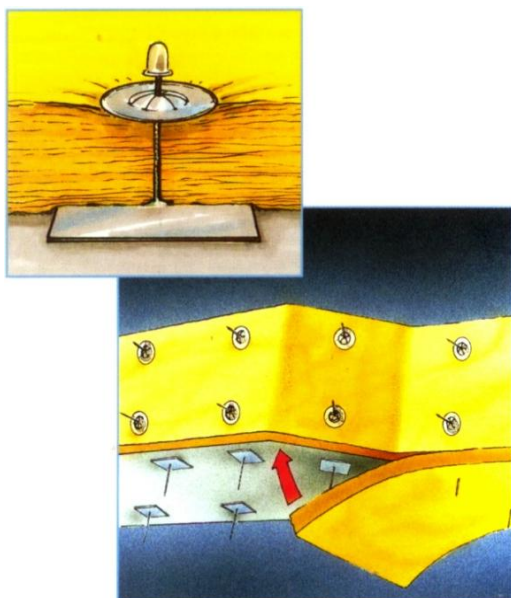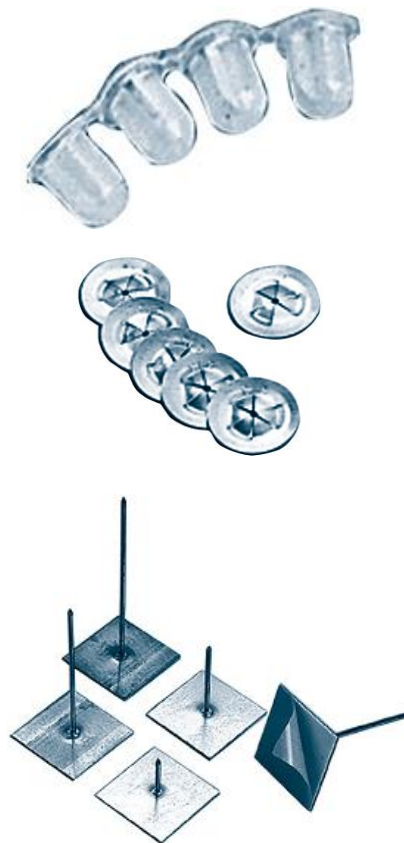

ПРЕПОРЧИТЕЛНА НОРМА ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ПИРОНИ

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ		БРОЙ ПИРОНИ НА КВ. МЕТЪР			
плътност	дебелина мм	23 ° C	40 ° C	60 ° C	80 ° C
20 кг на м³	25	4	4	4	4
	50	4	4	4	4
	100	4	4	4	4
40 кг на м³	25	4	4	4	4
	50	4	4	4	6
	100	4	4	6	8
80 кг на м³	25	4	4	4	6
	50	4	4	6	8
	100	4	6	8	16
120 кг на м³	25	4	5	5	8
	50	5	6	6	12
	100	6	8	8	24

САМОЗАЛЕПВАЩИ ДЖУНИЪР ПИРОНИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ

Артикул	Материал	Дължина	Опаковка
260250	гальванизирана стомана	25	1000
260320	гальванизирана стомана	32	1000
260420	гальванизирана стомана	42	1000
260510	гальванизирана стомана	51	1000
260630	гальванизирана стомана	63	1000
260760	гальванизирана стомана	76	1000

Самозалеващите пирони са лесни и бързи за монтаж.

Направени са от гальванизирана стомана с основа 37,5мм x 37,5 мм.

Диаметърът на пилона е 2.7 мм и с дължини от 25 до 76мм.

Пироните могат да бъдат изработени от алуминий или мед.

Има и специално изработени пирони за различни агресивни среди.

Във всеки комплект има и пакет с 30мм тарелки, които да притискат изолацията.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА САМОЗАЛЕПВАЩИ ИЗОЛАЦИОННИ ПИРОНИ

1. Да се монтират при температура над 10° C (препоръчителна температура между 15 и 25°C).


2. Повърхонстта трябва да е чиста и суха, обезпрашена, обезмаслена и почистена от други материали.




3. Отстранете защитното фолио като пазите залепващата повърхност.

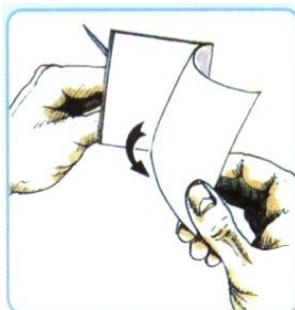

4. Поставете пилона на желаната позиция и натиснете основата срещу повърхността на изолиране.

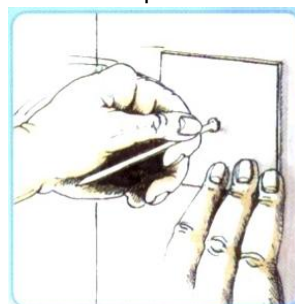

5. Изолацията може да се постави незабавно като се притисни с тарелките, но максималната сила на залепване се постига след 24 часа.

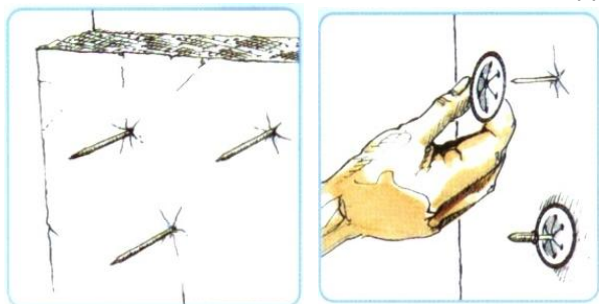

6. Ако е необходимо може да покриете пирони със защитните найлонови капачки.

