

ЗАВАРЪЧНИ ИЗОЛАЦИОННИ ПИРОНИ

Заваръчните изолационни пирони са лесни и бързи за монтаж.



Те закрепват здраво изолацията към метални повърхности.

Изобретени са за бързо заваряване за кратко време. Заваръчната машина е преносима, лесна за употреба, обезопасена и надеждна в много цехове по целия свят.

Пироните са от специална стомана с диамантена точка и кръгла глава.

Тарелките са с диаметър 30мм, а капачките са на ленти по 10 броя в лента.

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ДЪЛЖИНА	ОПАКОВКА
	гальванизирана стомана	19	10 x 1000
	гальванизирана стомана	25	10 x 1000
	гальванизирана стомана	32	10 x 1000
	гальванизирана стомана	42	10 x 1000
	гальванизирана стомана	51	10 x 1000
	гальванизирана стомана	63	10 x 1000
	гальванизирана стомана	76	10 x 1000
	гальванизирана стомана	89	10 x 1000
	гальванизирана стомана	95	10 x 1000
	гальванизирана стомана	105	10 x 1000
	гальванизирана стомана	114	10 x 1000
	гальванизирана стомана	125	10 x 1000
	гальванизирана стомана	140	10 x 500

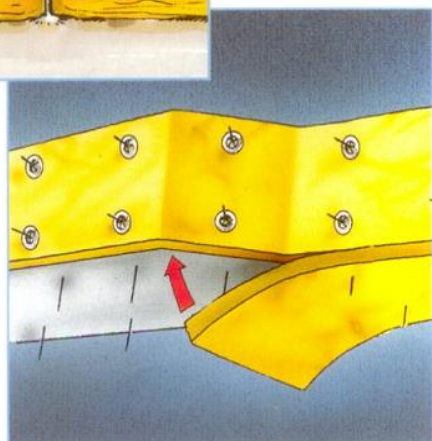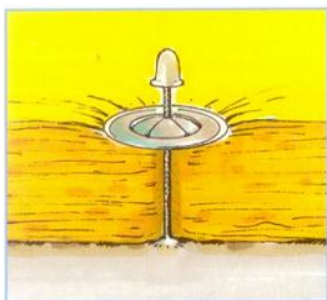

ПРЕПОРЧИТЕЛНА НОРМА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПИРОНИ

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ		БРОЙ ПИРОНИ НА КВ. МЕТЪР			
плътност	дебелина мм	23 ° C	40 ° C	60 ° C	80 ° C
20 кг на м ³	25	4	4	4	4
	50	4	4	4	4
	100	4	4	4	4
40 кг на м ³	25	4	4	4	4
	50	4	4	4	6
	100	4	4	6	8
80 кг на м ³	25	4	4	4	6
	50	4	4	6	8
	100	4	6	8	16
120 кг на м ³	25	4	5	5	8
	50	5	6	6	12
	100	6	8	8	24

ЗАВАРЪЧНА МАШИНА , МОДЕЛ PW 33

* Захранване : 220V , 50Hz

* Предпазители: минимум 16A

* Дължина на кабел: 3,7м

* Тегло: 4кг

* Изисква се минимум удължител: 3 x 2,5mm²

* Заваръчната машина е в съответствие нормите и директивите на Европейския съюз




ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА САМОЗАЛЕПВАЩИ ИЗОЛАЦИОННИ ПИРОНИ


1. Сложете заваръчния пирон в магнитния накрайник на машината.
2. Настройте таймера според дебелината на стоманата, на която ще се заваряват пироните.




3. Натиснете главата на PW 33 под прав ъгъл към стоманената повърхност и натиснете спусъка.

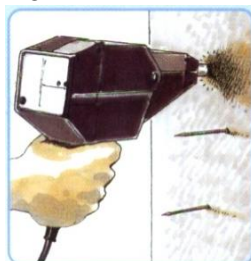

4. Разгънете изолационния материал върху пироните.

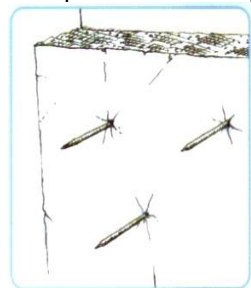

5. Подсигурете изолацията като използвате тарелките за пироните.

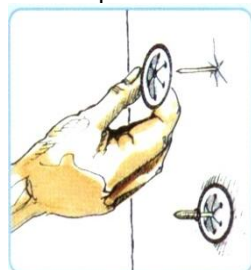

6. Ако е необходимо може да покриете пирони със защитните найлонови капачки.

